

# BYG DIN EGEN DOME.

## Grundplan:


Modellen kan limes på her, eller du kan lime den på et stykke blank papir og derefter klippe langs kanten.

## Byggevejledning:

1. Klip domeskabelonen ud langs den ydre kant. Husk at klippe ind til midten langs den ene side af limfladerne 1-9 og 11.
2. Inden du begynder at lime og folde, er det en god hjælp at ridse alle de linier som skal bukkes - med en skarp kniv. Dette gør byggearbejdet meget nemmere, og domen falder smukt ind i sin rigtige facon, når du samler den.
3. Begynd ved 1. og slut af med at lime toppen på.

God fornøjelse!

Start her med at lukke 5-kanten sammen. Forsæt med at lukke 6-kanten sammen. Osv...

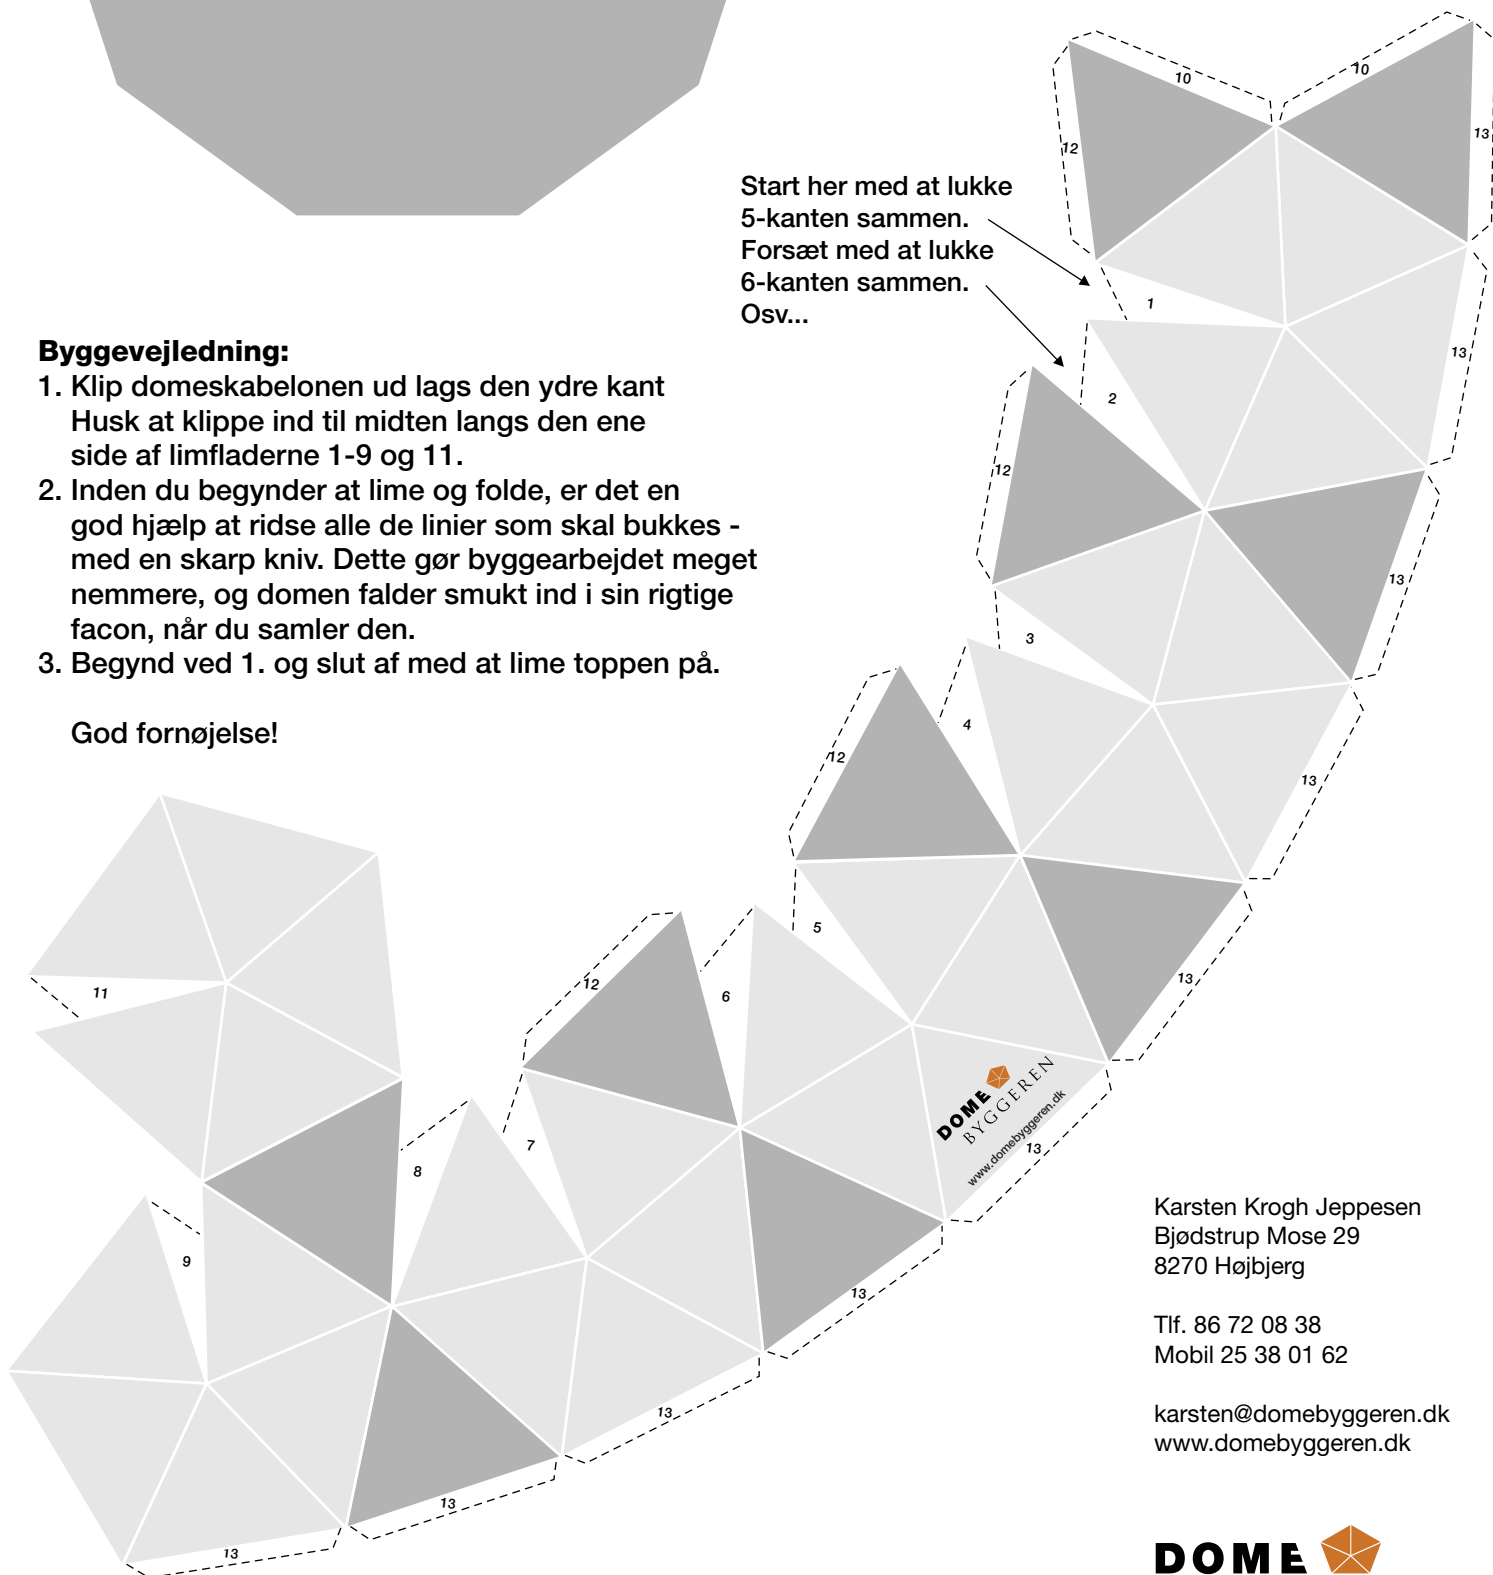

Karsten Krogh Jeppesen  
Bjødstrup Mose 29  
8270 Højbjerg

Tlf. 86 72 08 38  
Mobil 25 38 01 62

karsten@domebyggeren.dk  
www.domebyggeren.dk